



SOMOS  
**PURA**  
FIBRA

*Manual*  
**+Tele**

**Telecable**

# *Smart Box*



**Telecable**

- 1. Especificaciones de la caja y control***
- 2. Modo de conectar físicamente***
- 3. Modo de conectar a red wifi***
- 4. Cómo descargar el APP +Tele, en el móvil***
- 5. Cómo configurar el control con la TV***
- 6. Cómo ingresar el usuario y contraseña al APP +Tele***
- 7. Cómo usar de modo correcto las opciones de +Tele***
- 8. Cómo descargar otras APP "Disney, HBO, Star Plus"***

# 1.1. Dimensiones y accesorios

## Dimensiones

Tamaño	96* 96* 23 mm
Peso	1Kg
Color	Blanco

## Accesorios

Cable de poder	1* 12.0V/1.0A adaptador
Control Remoto	1* control remoto estándar
Cable HDMI	1* HDMI Cable 1.5 metros
Manual Básico	1* manual de usuario estándar



23 mm



96 mm

96 mm

# 1.2. Puertos y funciones

## Puertos / lado derecho


Micros SD  
USB 2.0 \*2  
Reset

Función de grabador externo  
Reiniciar la caja de fabrica

## Puertos / lado trasero

Conector tipo "C"  
Entrada de corriente  
Audio óptico  
Puerto HDMI  
Puerto LAN  
Puerto audio/video

Carga tipo C  
Logra encender la caja  
Saca audio óptico a otros dispositivos  
Conector de alta definición  
Conector RJ45  
Conector de resolución RCA

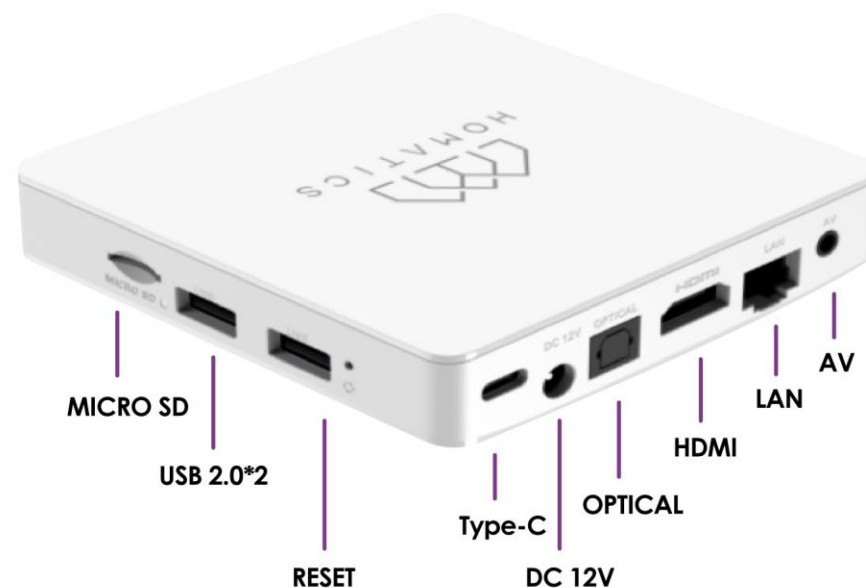

Amlogic S905Y4



2GB LPDDR4



eMMC 8GB Flash



4K



Bluetooth 5.0



HDMI 2.1



Wi-Fi 5




DVB-T2/C/S2/ATSC/  
ISDB-T/S3 Optional




AV1

Telecable

# 1.3. Funciones del control remoto

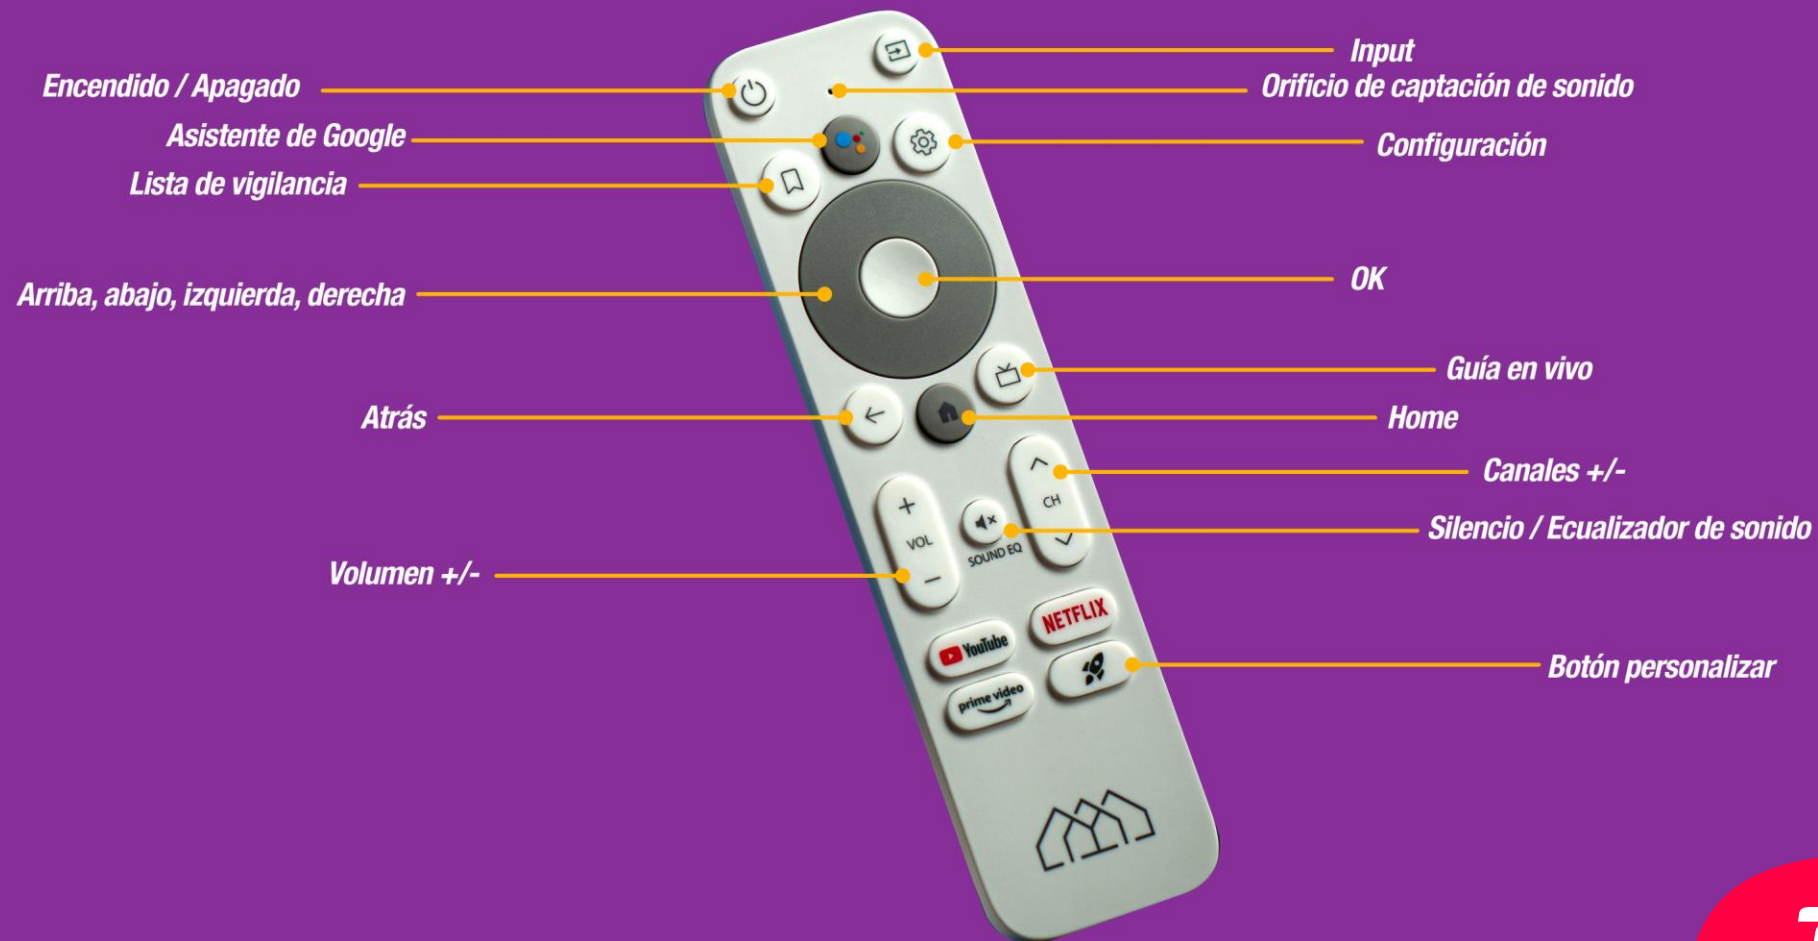

## ***2.1. Modo correcto de conexión física***

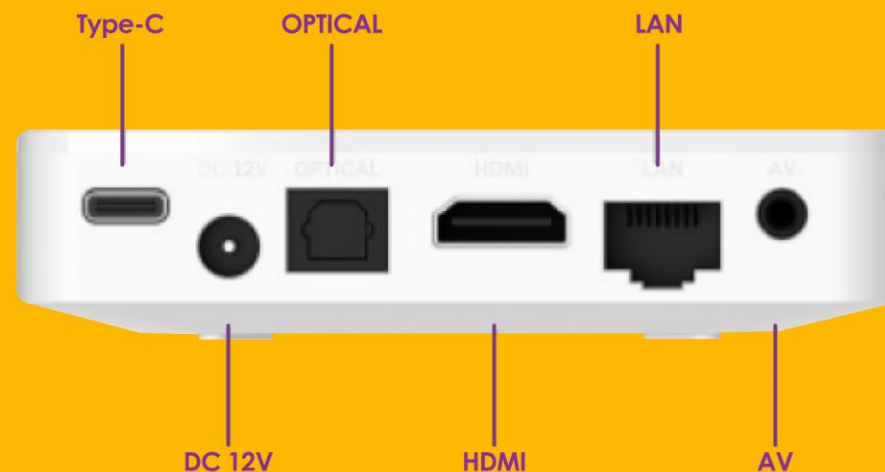

***2.2. Conectar el cable “DC 12V” a la corriente eléctrica.***

***2.3. Conectar el cable “HMDI” un extremo en la caja y el otro extremo en un puerto del TV.***

***2.4. Conectar un cable de red en el puerto “LAN” para conectar a internet “opcional”***



# 3.1. Conectar a red Wi-Fi

3.2. Ingresar a configuración

3.3. Ingresar a "internet y red"

3.4. Elegir la red Wi-Fi de nuestra casa y darle conectar

3.5. Ingresar la contraseña de nuestra red y darle 'check'

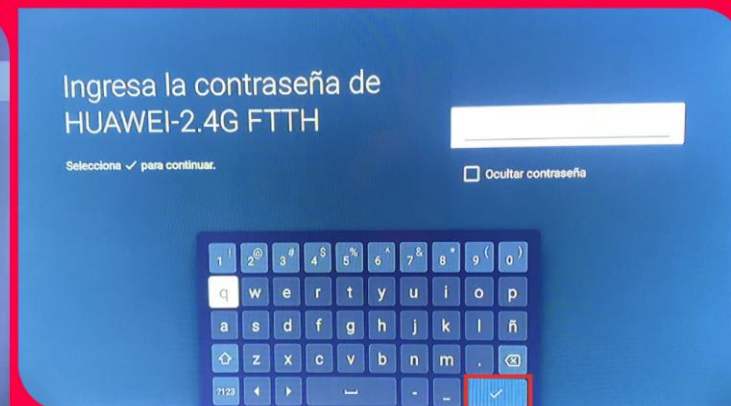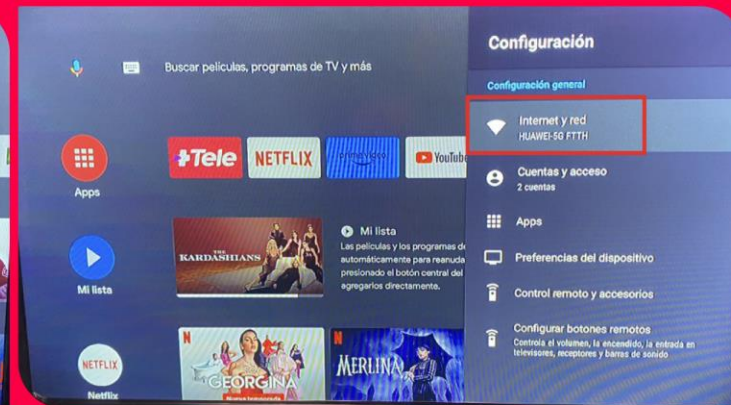



# 4.1. Descargar APP en el celular





4.2. Ingresar a la tienda de tu móvil

4.3. Buscar el APP de +Tele



4.4. Ingresar con tu usuario y contraseña

4.5. Elegir el perfil y disfrutar la programación

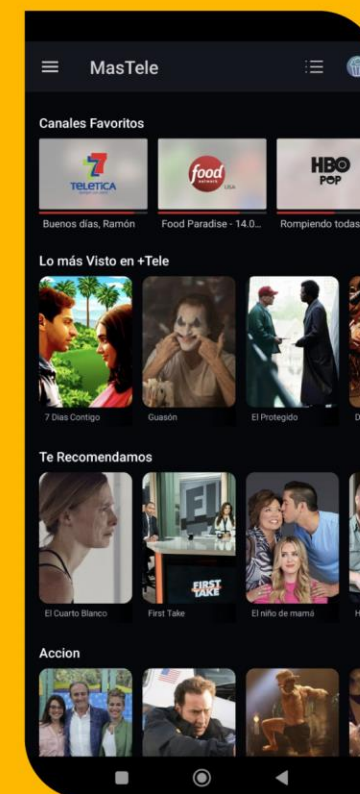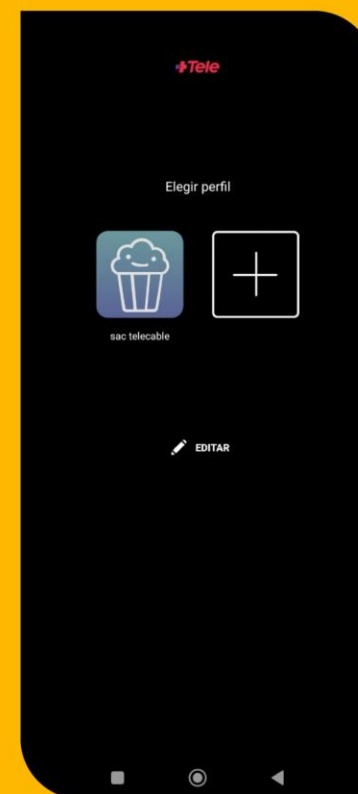

Telecable®

# 5.1. Como configurar el control con la TV

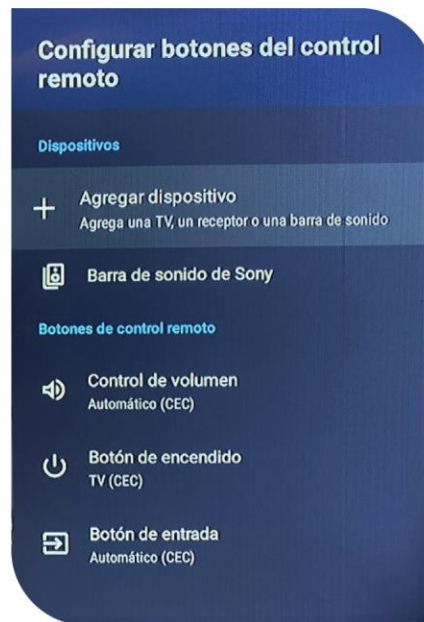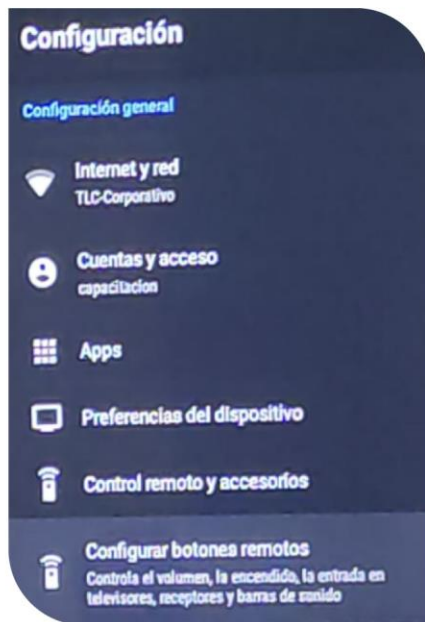



5.2. Ingresar a configuración

5.3. Seleccionar la opción 'Configurar botones remotos'

5.4. Presionar "+ agregar dispositivo"

5.5. Luego seleccionar el dispositivo que querés configurar con el control


## 5.1. Como configurar el control con la TV

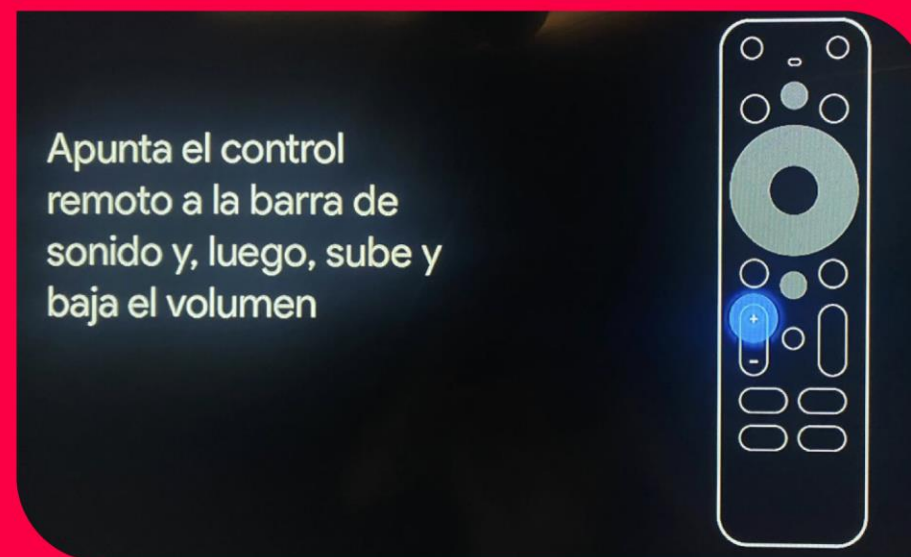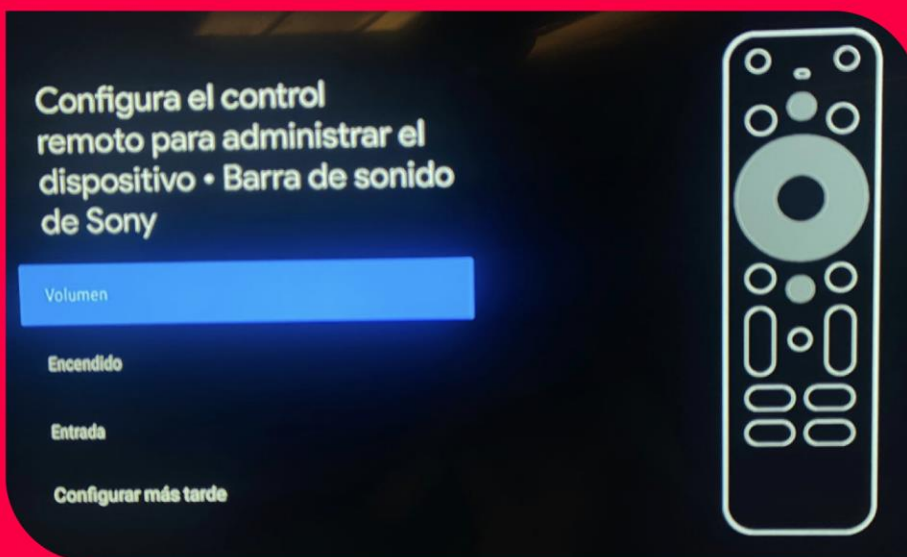

**5.6. Ya seleccionado el equipo que querés configurar, aparece la opción de configurar uno a uno los botones**

**5.7. Volumen: Presionar el botón de subir o bajar el volumen, con el control apuntando al televisor o al dispositivo que querés configurar**


## 5.1. Como configurar el control con la TV

Presiona  una vez


Se debería apagar la barra de sonido


Espera al menos 8 segundos

No presiones ningún botón

Vuelve a presionar 

Se debería encender la barra de sonido

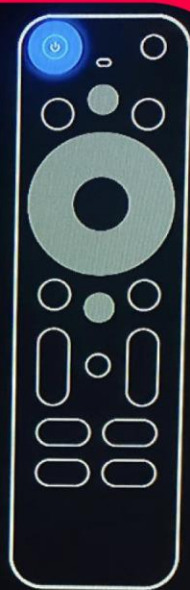

Presiona  para alternar todas las entradas de la barra de sonido. Cuando regreses a esta, se mostrará esta pantalla.





**5.8. Encendido:** Presionar el botón de encendido, con el control apuntando al televisor o al dispositivo que querés configurar

**5.9. Entrada:** Presionar el botón de entrada, con el control apuntando al televisor o al dispositivo que querés configurar

# 6.1. Ingreso de usuario

## Nota

El técnico que va instalar la caja se le muestra un número de identificación para poder activar la respectiva app +tele, al cliente le llegará un correo "registrado en el sistema" para poder ingresar con un usuario y una contraseña temporal.

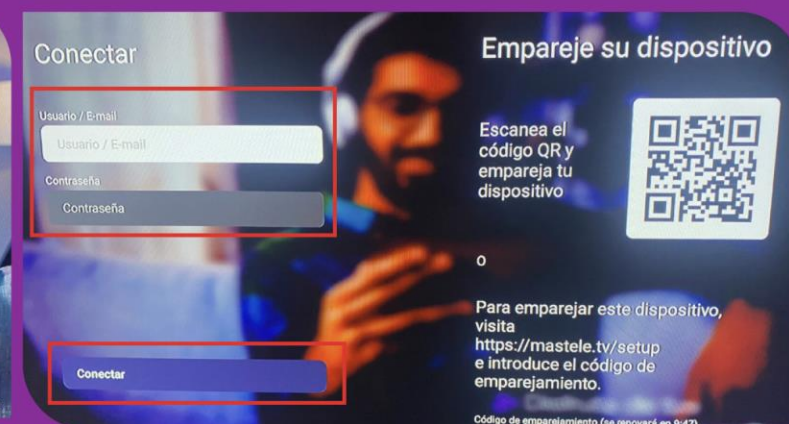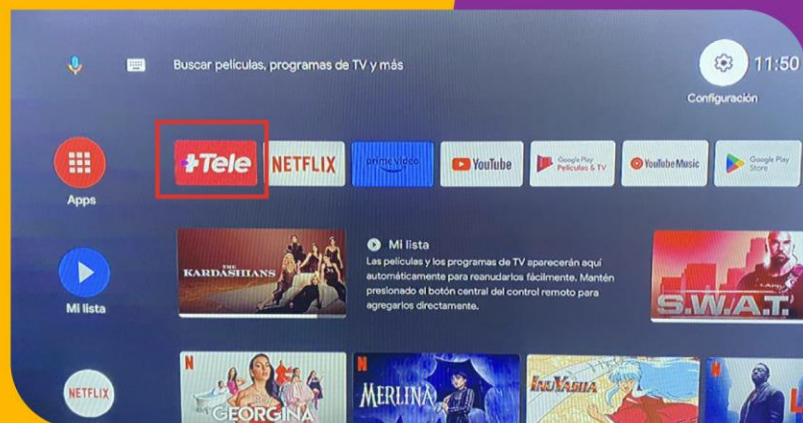


6.2. Ingresar a +Tele

6.3. Ingresar donde dice 'conectar'

6.4. Ingresar tu usuario y contraseña y darle conectar

6.5. Al escanear el código "QR" podés descargar el APP +Tele desde el teléfono celular

# 7.1. Uso de opciones

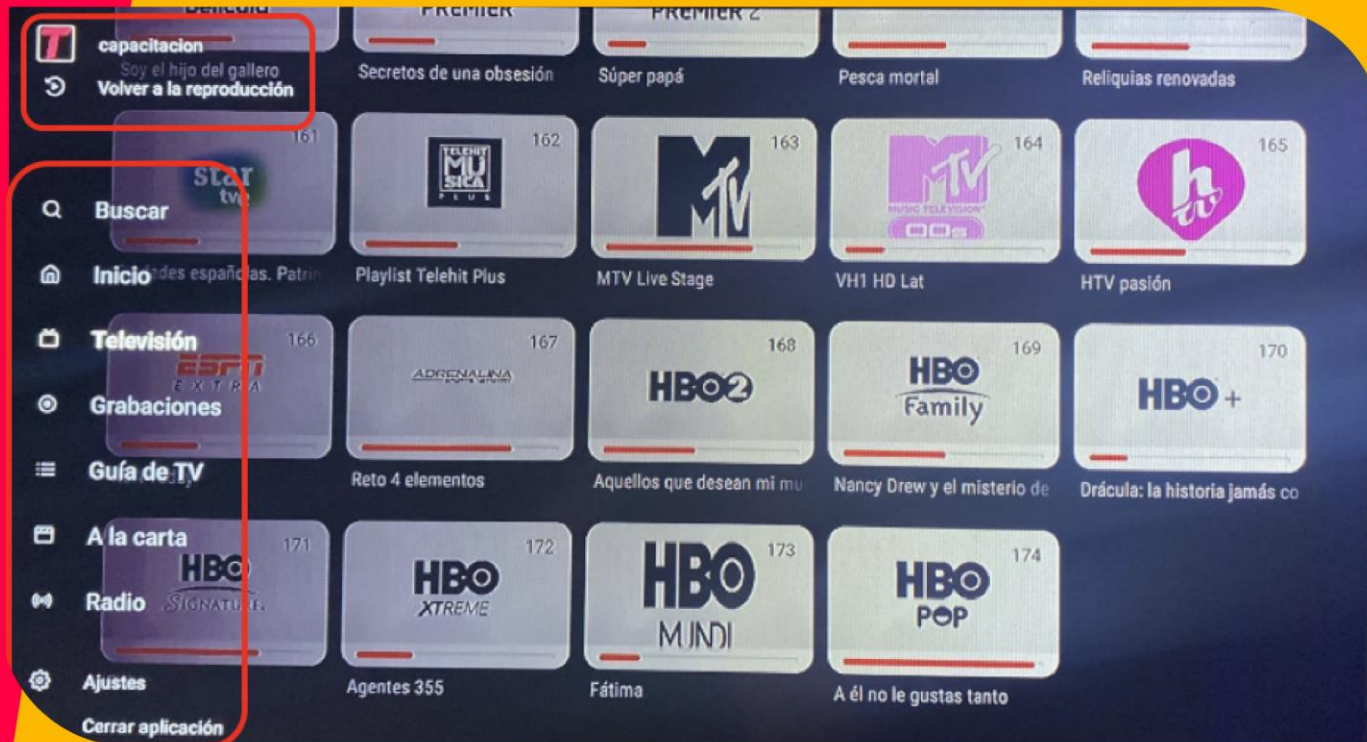

7.2. Buscar

7.3. Inicio

7.4. Televisión

7.5. Grabaciones

7.6. Guía de TV

7.7. A la carta

7.8. Radio

7.9. Ajustes

7.10. Cerrar Aplicación

## Nota


El cliente en la sección de perfil, puede editar su perfil o bien crear nuevos perfiles.

El cliente puede navegar por las diferentes funcionalidades del app y cuando quiera regresar a la reproducción puede hacerlo de manera rápida, desde la opción "volver a reproducción"

## 7.2. Buscar

### **Nota**

El control de voz, se programa desde el control y solo tenemos que iniciar sesión con una cuenta de Google.

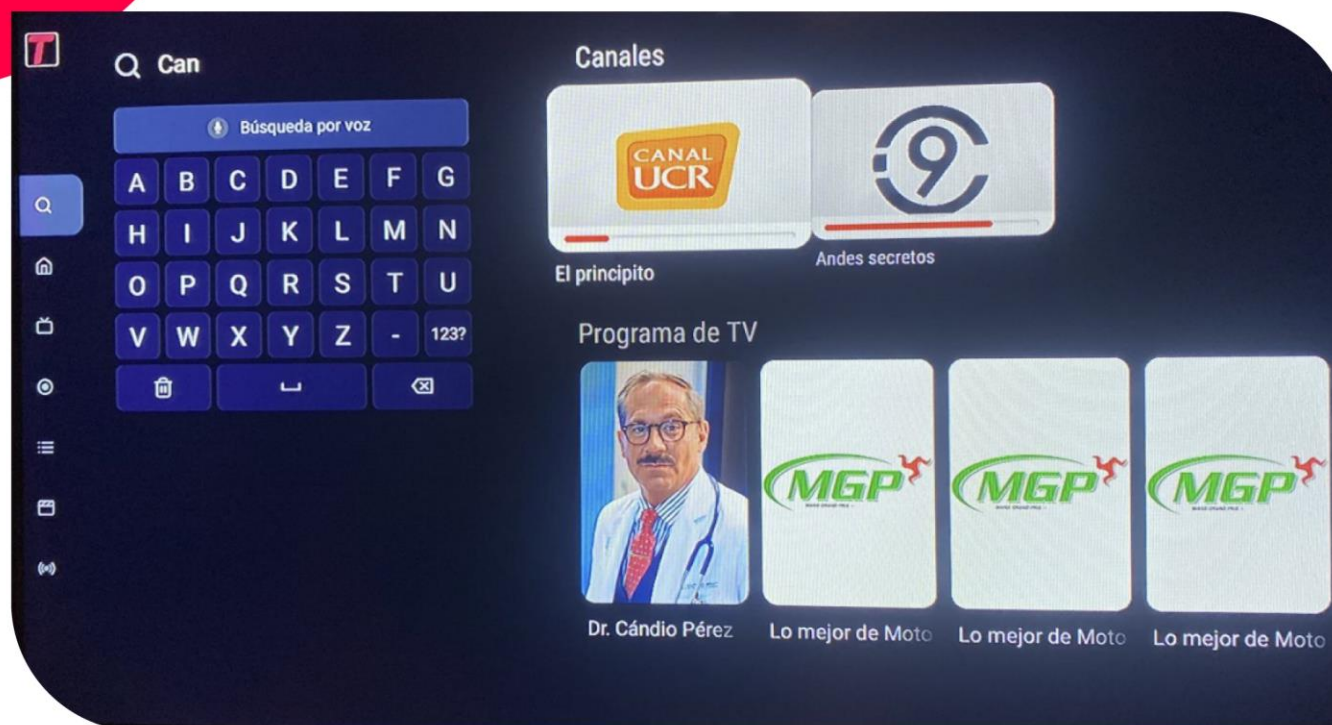

**7.2.1. En esta opción vas a poder buscar un canal o programa en específico**

**7.2.2. Podés usar el teclado o comando de voz desde tu control remoto**

## 7.3. Inicio

- 7.3.1. En esta opción encontrarás el historial de la programación vista
- 7.3.2. También encontrarás diferentes carruseles, como por ejemplo:
  - 7.3.2.1. Seguir viendo
  - 7.3.2.2. Lo mas visto en +Tele
  - 7.3.2.3. Te recomendamos
  - 7.3.2.4. Acción
  - 7.3.2.5. Suspenso
  - 7.3.2.6. Infantiles





## 7.4. Televisión



**7.4.1. En esta opción encontrarás la parrilla de canales**

**7.4.2. Con el control remoto podés moverte y seleccionar el canal con solo presionar el botón 'OK'**

# 7.5. Grabaciones

**Nota**



Vamos a encontrar nuestras grabaciones en la nube.



**7.5.1. Para grabar, solamente ingresos al canal que querés grabar y seleccionás grabar.**

**7.5.2. Para detener la grabación, solo seleccionás la opción 'borrar grabación'**

# 7.5. Grabaciones

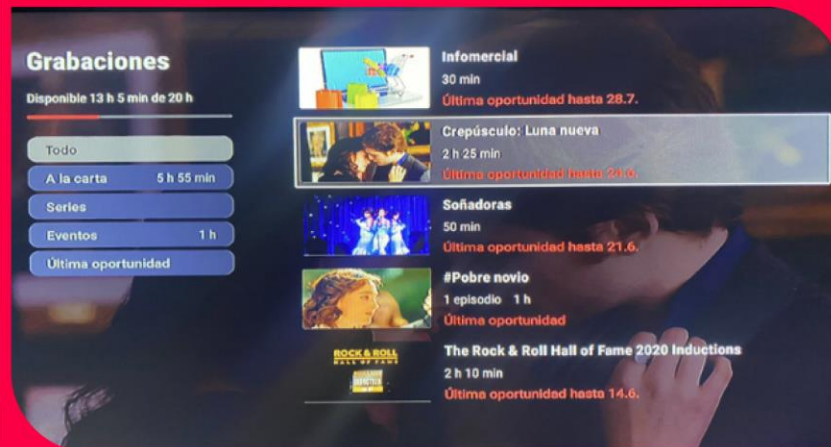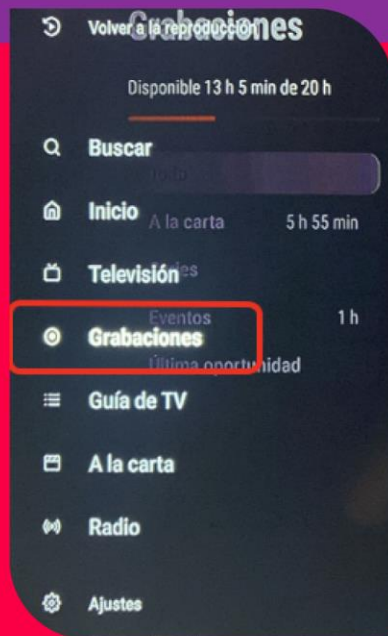

**7.5.3. Ir al menú de inicio y seleccionar “grabaciones”**

**7.5.4. Ahí encontrarás las grabaciones que tenés actualmente y también las horas disponibles**

**7.5.5. Seleccionar la grabación y así encontrarás un menú en el cual podés:**

**7.5.5.1. Ver la programación y reproducir programas**

**7.5.5.2. Ver la información del programa**

**7.5.5.3. Borrar evento o programa**

**7.5.5.4. Prolongar: Dejar por más tiempo la grabación**

## 7.6. Guía de televisión

**Nota**

Si dejamos la tecla de "OK" presionada podemos escoger el día que queremos visualizar.



**7.6.1. Podés ver la guía de canales y revisar la programación**

**7.6.2. Podés retroceder la programación hasta por 48 horas**


**7.6.3. Podés adelantar y revisar la programación siguiente hasta por 12 horas**

**Telecable**

## 7.7. A la carta

### **Nota**


Este contenido es al azar y puede cambiar constantemente.

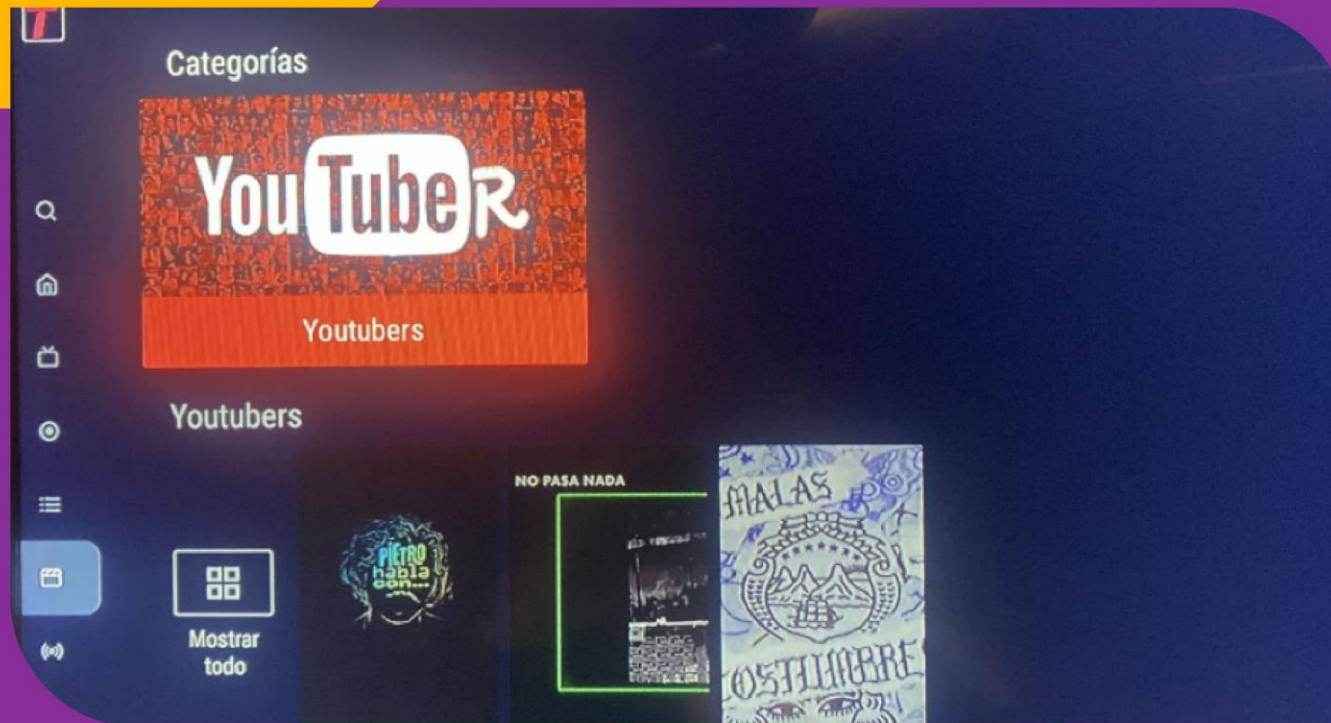

**7.7.1. Telecable ofrecerá variedad de contenido como programas, películas y series, que se podrán disfrutar en cualquier momento y sin costo adicional.**

**Telecable**


## 7.8. Radio

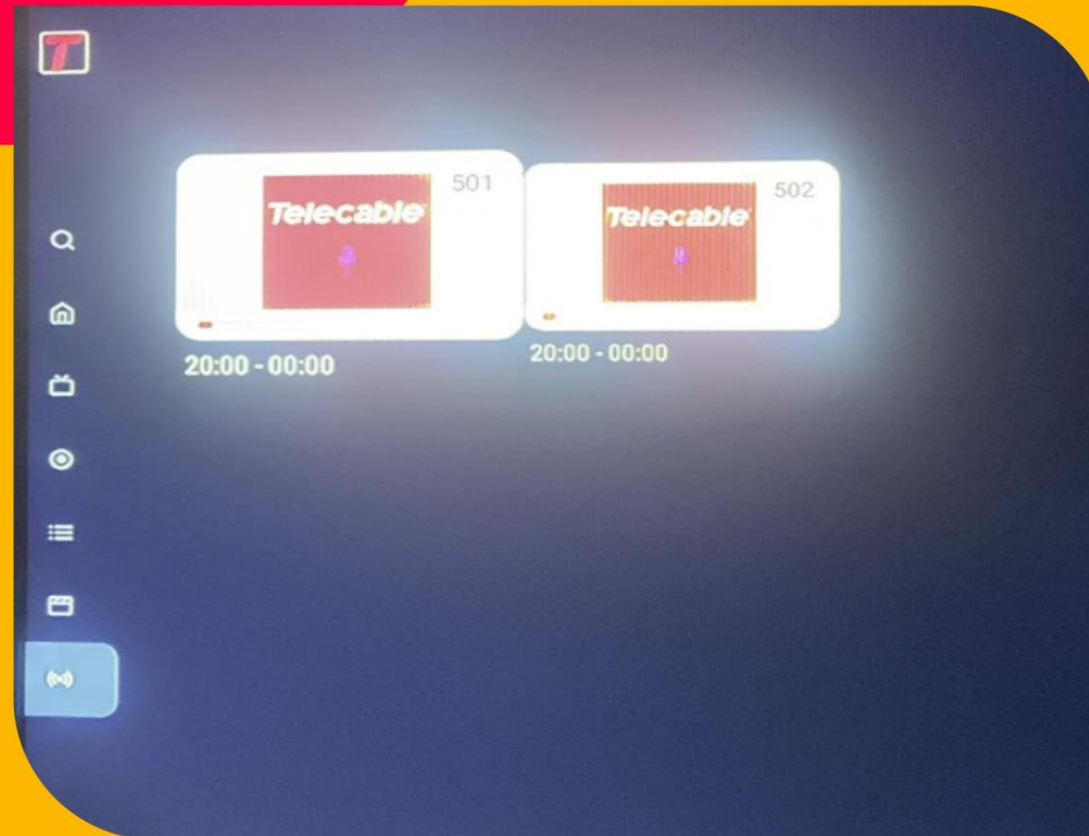

*7.8.1. En esta opción podés elegir canales de música*

**Telecable**


# 7.9. Ajustes

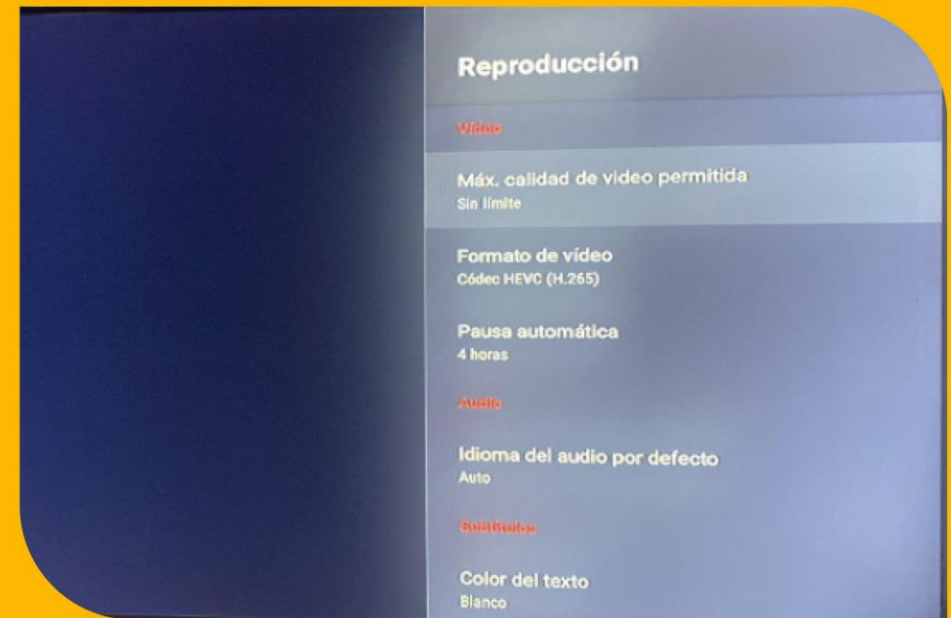

**7.9.1. Aquí encontrás diferentes opciones para configurar +Tele**

**7.9.2. También podés cambiar la resolución de video, programar audio y subtítulos**

## 7.9. Ajustes

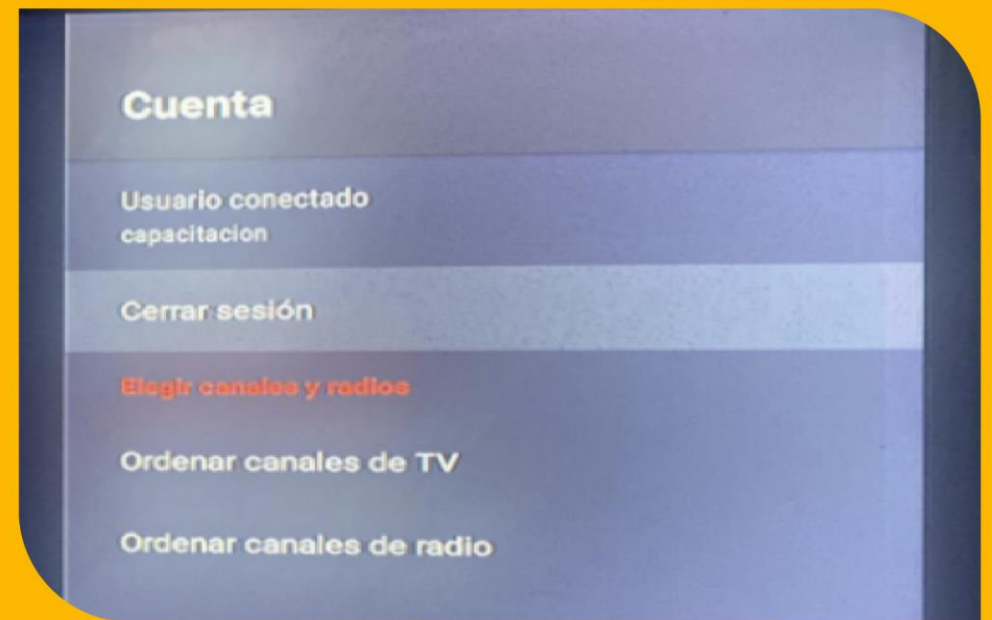


**7.9.3. En la opción de ajustes encontramos las opciones de configuración de cuenta.**

**7.9.4. Podemos ver usuarios conectados a nuestra APP y cerrar la sesión.**

**7.9.5. Podemos ordenar los canales de acuerdo a la preferencia del cliente.**



## 7.9. Ajustes

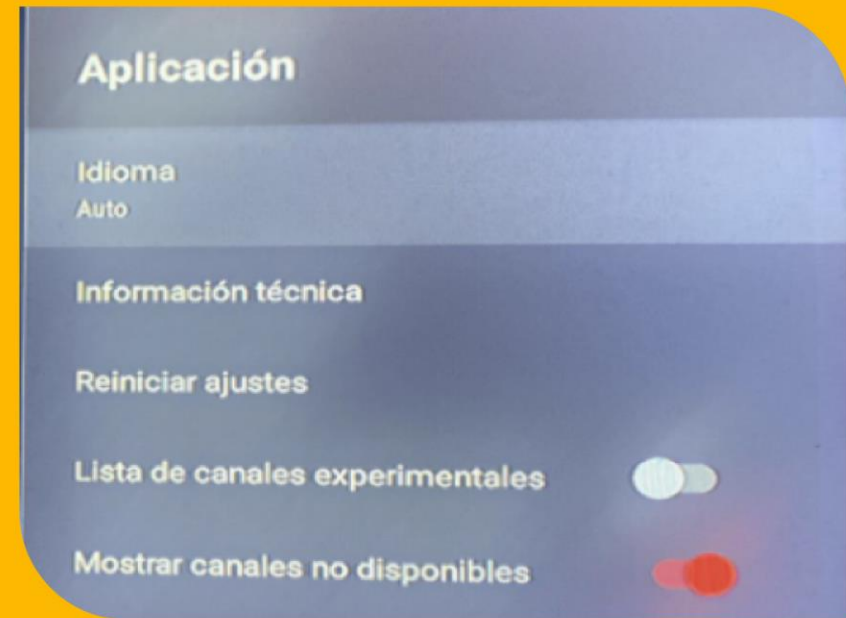

*7.9.6. En la opción de ajustes encontramos las opciones de configurar aplicación.*

*7.9.7. Podemos ver idioma, información técnica del APP, reiniciamos ajustes de +Tele.*

# 8.1. Modalidades Android


## Nota

Para poder disfrutar de estas opciones, tenemos que iniciar sesión con un correo electrónico en el Play Store.



8.1.2. En la opción de Apps, podés descargar diferentes Apps y juegos

## 8.1. Modalidades Android

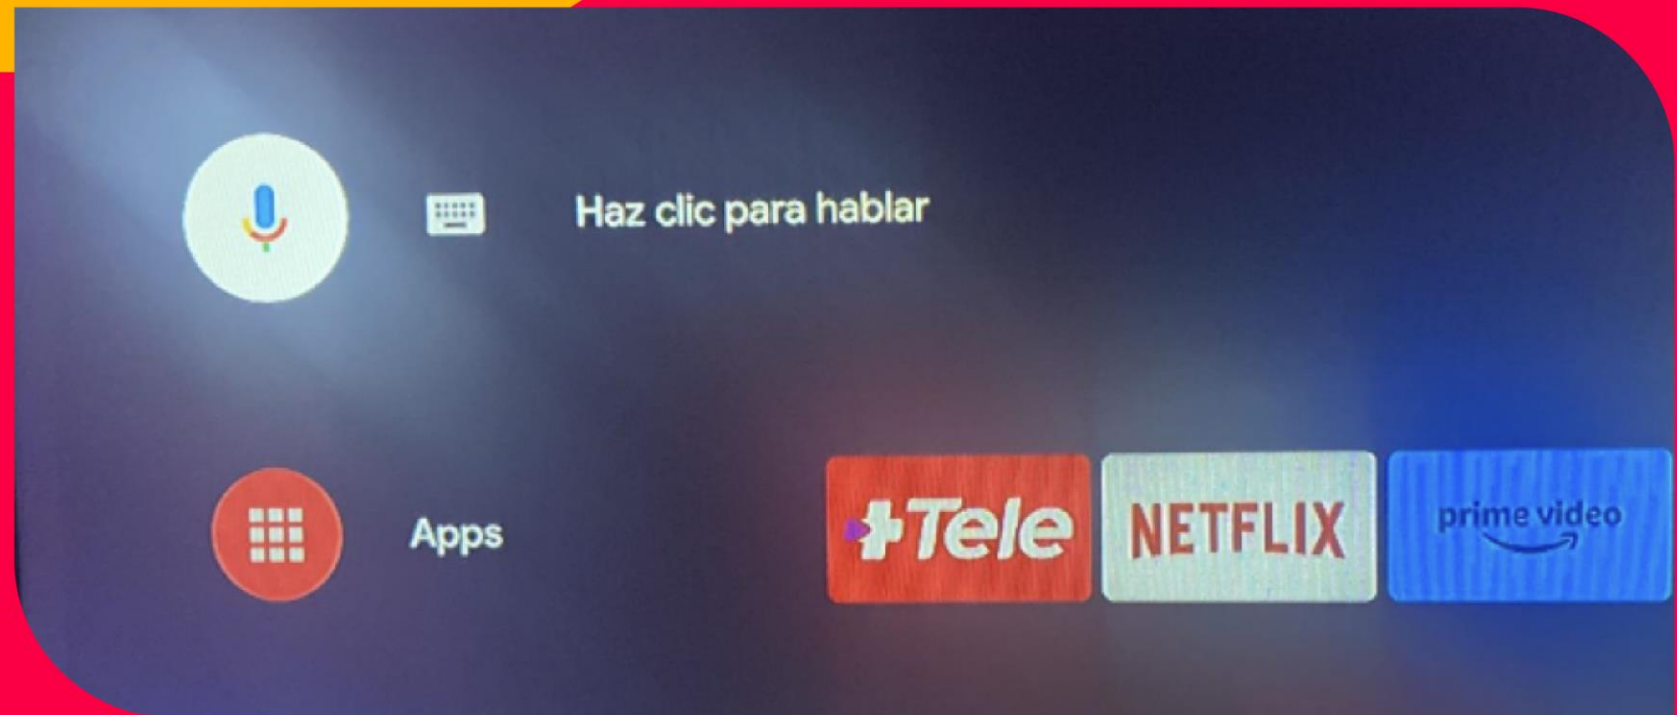

*8.1.3. Al ingresar en el Play Store, podés buscar +Tele por medio de comando de voz o bien por un teclado desplegable.*

**+Tele**

***Gracias***

**Telecable®**